

 [Kullanım Videosu](#)

 [Temizlik Videosu](#)

## ***İÇİNDEKİLER***

<b>A----- GENEL BİLGİLER</b>	<b>2</b>
<b><u>A1----- TANIMLAMA</u></b>	<b>3</b>
<b><u>A2----- TEKNİK BİLGİLER</u></b>	<b>3</b>
<b><u>A3----- TAŞIMA</u></b>	<b>4</b>
<b><u>A4----- PAKETİ AÇMA</u></b>	<b>4</b>
<b>B----- MONTAJ</b>	<b>4</b>
<b>C----- GENEL UYARILAR</b>	<b>5</b>
<b>D----- CİHAZIN KULLANIMI</b>	<b>6</b>
<b>E----- CİHAZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI</b>	<b>7</b>
<b>K----- KULLANIM TALİMATLARI</b>	<b>9</b>
<b>L----- TEMİZLEME TALİMATLARI</b>	<b>10</b>

## **A----- GENEL BİLGİLER**

**BU CİHAZIN MONTAJI GERÇEKLEŞMEDEN ÖNCE ÇALIŞTIRMA ve BAKIM TALİMATLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. YANLIŞ MONTAJ ve PARÇA DEĞİŞİMİ ÜRÜNE ZARAR/HASAR VEREBİLİR YA DA KİŞİLERİ YARALAMAYA SEBEBİYET VEREBİLİR. CİHAZA KASITLI HASAR VERME, TALİMATLARA VE YÖNETMELİKLERE UYMAMAK, İHMALDEN DOLAYI OLUŞAN HASARLAR VEYA YANLIŞ BAĞLANTILAR FİRMAMIZ SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR. CİHAZA YETKİSİZ MÜDAHALE, ÜRÜNÜN GARANTİSİNİ GEÇERSİZ KILACAKTIR.**

1. Bu kitapçığı başka operatörlere gelecekte referans olabilmesi bakımından el altında güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İhtiyaç halinde demirecofr.com sitesi bu kitapçığın orijinaline ulaşabilirsiniz.
2. Cihaz montajı, kullanılacağı ülkedeki mevcut yönetmeliklere ve talimatlara göre yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.
3. Bu cihaz, kullanım eğitimi verilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır.
4. Cihazın arızalanması durumunda cihazı kapatınız ve fişini çekiniz. Cihaza sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş bir servis merkezi hizmet verilmelidir. Parça değişimlerini cihazın orijinal parçaları ile yapınız.

## A1 ----- TANIMLAMA

\*DEMİR EcoFry profesyonel elektrikli EcoFry modelleri.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kuru Ağırlık (kg)	Paketleme Ölçüleri (mm)
EF12S	12 Litre tezgah üstü			
EF20S	20 Litre tezgah üstü			
EF20D	20 Litre dolaplı			
EF27D	27 Litre dolaplı			

## A2 ----- TEKNİK BİLGİLER

\* Elektrik Girişi her modelde iki farklı seçenekte kullanılabilir. **Trifaze** elektrik bağlantısının mümkün olmadığı yerlerde **Monofaze** bağlantı yapmak için yetkili servisimiz görüş bildirecektir.

Ürün Kodu	Elektrik Girişi (1. Seçenek.)	Elektrik Girişi (2. Seçenek.)	Kablo Kesiti (mm)	Güç (kW)	Kapasite (Lt)
EF12S	380 V. AC 3N PE		5x4	9,0	12
EF20S	380 V. AC 3N PE		5x4	12,0	20
EF20D	380 V. AC 3N PE		5x4	12,0	20
EF27D	380 V. AC 3N PE		5x4	17,7	27

### **A3 ----- TAŞIMA**

*Bu cihaz taşınırken dik tutulmasına dikkat edin. Ağırlık merkezi yukarıda olduğundan taşıma esnasında mutlaka yağını boşaltmış olduğunuzdan emin olun.*

### **A4 ----- PAKETİ AÇMA**

Cihaz, kullanılan ülkedeki yönetmeliklere göre açılmalı ve ambalajlarının imhası yapılmalıdır.

Cihazın parçalarının eksiksiz geldiğini ve nakliye esnasında herhangi bir hasara uğrayıp uğramadığını kontrol edin.

### **B----- MONTAJ**

Ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin, devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alın.

Cihaza montaj ve servis hizmeti verecek personelin, konusunda uzman ve firmamız tarafından montaj-servis lisansına sahip olması zorunluluğu vardır. (Aksi taktirde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.)

Elektrik güç kaynağına bağlantı, yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Cihazı bağladığınız gerilimin, cihaz etiketinde yazan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olun.

**! Cihazın topraklama bağlantısı, standartlara ve güvenlik kurallarına uygun yapılmalıdır.**

**! Cihazın topraklaması elektrik tesisatının en yakın panodaki topraklama hattına bağlanmalıdır.**

Cihaz elektrik bağlantısının, ana sigorta ve kaçak akım sigortası yürürlükteki yönetmeliklere ve kurallara göre yapılmalıdır.

Fritözlerin bulunduğu yer yanmaz ısı yalıtım malzemesi ile kaplanmış ise aradaki mesafe 5 santim (cm) olmalıdır. Aksi halde en az 20 cm olmalıdır. Cihaz davlumbaz altında çalıştırılmalıdır.

**C-----GENEL UYARILAR**

! Cihazı yeterli aydınlatma olmayan tesislerde kullanmayın.

! Cihazı kullanırken hareketli parçalara kesinlikle dokunmayın.

! Cihazı bořta alıřtırmayın.

! Cihazın kapasitesinin ok altında/üstünde yükleme yapmayın.

! Uygun koruyucu ekipmanlar kullanmadan cihaza müdahalede bulunmayın.

! Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebep ile çıkan, yangın, alev parlaması gibi durumlarda hızlı bir şekilde (varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanın. Alevi söndürmek için asla su kullanmayın.

! Topraklama bağlantısı olmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına alınmayacaktır.

! Yağ seviyesi minimum seviyeden aşağıda olmamalıdır. Aksi halde fritözden taşan yağ yanma riskine yol açar.

! Suyu süzülmemiş ve buzlu yiyecekleri kızgın yağ içine atmayın.


## D----- CİHAZIN KULLANIMI

### Elemanlar.

1. **Açma Kapama Düğmesi:** Cihazı açıp kapatmak için kullanın.
2. **Isı +/-:** Ekrandaki ısı değerinden takibini yaparak sıcaklığı artırmak için +, eksiltmek için – tuşlarını kullanın. Isı ayarı yapıldıktan sonra yeni komut verilmediği takdirde, cihaz yeni değeri 3 saniye içerisinde geçerli sayar.
3. **Zaman +/-:** Ekrandaki zaman değerinden takibini yaparak süreyi artırmak için +, eksiltmek için – tuşlarını kullanın. Isı ayarı yapıldıktan sonra yeni komut verilmediği takdirde, cihaz yeni değeri 3 saniye içerisinde geçerli sayar.
4. **Preset; C1, C2, C3, C4:** Ön ayar atama düğmeleri: Örnek kullanım. C1> Üç saniye düğmeye basılı tutun. Sıcaklık ve zamanlayıcı ayarı yanıp sönmeye başladığında, kullanmak istediğiniz şekilde ayarlayın. Ayarlamadan üç saniye sonra, bir müdahale olmadığı takdirde C1, ayarı varsayılan olarak atanmış olur.
5. **TR/EN Dil Ayarı:** Üstteki bilgilendirme ekranının dilini Türkçe/İngilizce olarak değiştirmek için bu tuşa basın.
6. **Bilgilendirme ekranı:** Bu ekran cihazın optimal ısıda/düşük ısıda/aşırı ısınmış. Olduğunu belirtir. (Ön ayar modunda ise hangi ön ayarda olduğunu belirtir.) Dokunmatik/basmatik işlevi yoktur. E Kodları (Arıza kodları.) İçin servisimize danışın.
- 7.

**\* Önemli Not!:** Cihaz kapatılıp tekrar açıldıktan sonra, kaydedildiği son ısı ayarını varsayılan olarak kaydeder. Çalıştığında bu ısı ayarını ile başlatılır.

- İlk kullanımdan önce cihazı mutlaka temizleyin, bunun için aşağıdaki karekodunu okutarak güncel temizlik videomuzu seyredebilirsiniz.

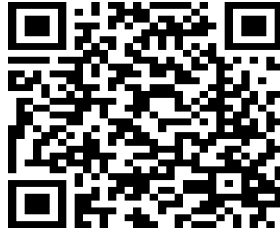

- Tahliye musluğunun kapalı olduğuna emin olun.
- Haznenin dibindeki tahliye deliğine mapalı boruyu yerleştirin.
- Dalgakıranı yerleştirin.
- Sepet kapağını hazne yan duvarına takın, aynı zamanda bu yağ seviyesini gösteren bir parça işlevi de gördüğünden kapağın alt kenarına kadar yağı doldurun ve sepeti haznenin içine koyun.
- Cihazı açma/kapama düğmesine basarak çalıştırın, her üç dört dakikada bir sepeti yağına içine daldırıp çıkarın.
- Yeşil ışığın yanmasını bekleyin ilk ısınma 15 – 25 dakika arası sürecektir.
- Yeşil ışık yandığında cihaz kullanıma hazırdır.

## **E-----CİHAZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI**

### **UYARI !**

- ! Cihazı aşağı cephesinden basınçlı su ile yıkamayın.**
- ! Cihazın temizliğinde asit veya türevi malzemeler kullanmayın.**
- ! Detaylı temizlik önerileri için D (Cihaz Kullanımı) bölümündeki QR Kodu okutarak temizlik videomuza erişebilirsiniz.**

### **HER KULLANIMDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER**

- 1) Cihazın temizliğini yaparken fişin prizde olmadığından veya şalterin kapalı olduğundan emin olun.
- 2) Cihazın altı kısmındaki (dolaplı modellerde, dolabının içerisindeki) vanayı açarak yağ boşaltma işlemini yapın.
- 3) Cihazı üzerinden veya yan taraflarından cephe olarak yıkayınız (cihazın altına/altından su tutmayın.)
- 4) Cihazı bir bulaşık süngeri yardımı ile (sabunlu su ile) ovalayarak temizleyin.
- 5) Cihazı sabunlu su ile temizledikten sonra iyice durulayın.
- 6) Cihazı temiz bir mutfak bezi ile kurulayın.
- 7) Cihazın iyice temizlendikten (Özellikle haznenin içinde kir veya sabun kalmadığından emin olduktan sonra) yağını tekrardan doldurarak kullanıma hazır hale getirin.

<b>CİHAZ ÇALIŞMIYOR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cihazın fişinin prize takılı olup olmadığını kontrol edin.</li><li>2. Elektrik bağlantılarını kontrol edin.</li></ol> <p>* Sorunu bulamadığınız takdirde yetkili servisimizden yardım isteyin.</p>
-------------------------	---

<b>CİHAZ DURDU</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cihaz çalışırken yağ sıcaklığı 180 dereceyi geçerse özel yazılımımız ısıtıcılara giden gücü kesecektir. Bu durumda cihaz çalışmaz. Tekrar ısıtıcılara komut vermek için önce yağı ve cihazın yeterince soğuması gereklidir. En fazla 15 dakika içerisinde cihaz tekrar çalışmaya başlayacaktır eğer süre daha çok uzarsa önce cihazı kapatıp tekrar açın, yine düzelmez ise yetkili servisi çağırın ya da yardım merkezimizi arayın.</li><li>2. Cihaz voltaj düşüklüğü sebebi ile durabilir. Bu durumda gerekli güvenlik önlemlerini alarak voltajı kontrol edin.</li></ol>
--------------------	--

<b>İYİ KIZARTMIYOR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Yağ seviyesini kontrol edin.</li><li>2. Yağ ısını kontrol edin. Yağ istenilen ısıya ulaşmıyor ise yetkili servisi arayın.</li></ol>
------------------------	--

- Kızartma uygun kalitede yapılmıyor ise,
- Güvenlik fonksiyonlarından herhangi biri çalışmıyor ise,  
**Cihazı Kullanmayın.**

**\* Yukarıdaki sorunlar devam ediyor ise yetkili servisimiz ile irtibat kurun.**

- Dikkat! Elektrik bağlantısı ile ilgili her türlü işlemin elektrik mühendisi ya da yetkili biri tarafından yapılması gerekmektedir.

## **K----- KULLANIM TALİMATLARI**

- 1) *Fritözün Açma/Kapama düğmesini açık (on) konumuna getirin. Kırmızı ışık yanacaktır, bu fritözün ısınmakta olduğunu ve kullanıma hazır olmadığını ifade eder.*
- 2) *Günün ilk kullanımında fritöz ısınırken sepeti 2-3 dakikada bir, birkaç kez yağa daldırıp çıkartın.*
- 3) *Kapaklı sepet, her tür gıdanın yağın içinde kalarak tamamen pişmesine yardımcı olur. Sepeti kapağı ile kullanmanızı tavsiye ederiz.*
- 4) *İdeal sıcaklığa ulaşıncaya yeşil ışık yanacaktır, bu aşamadan itibaren kızartma işlemi yapabilirsiniz.*
- 5) *Kızartma işlemi başladığında, gıda yağı soğutacağı için uyarı ışığı kırmızıya dönecektir, gıda miktarı ne kadar fazla ise ışık o kadar uzun süre kırmızı yanacaktır. Az porsiyonlarda bazen kırmızı hiç yanmayabilir.*
- 6) *Uyarı ışığı ürünün pişme süresini belirtmez, Yeterince pişen ürünü almak için ışığın yeşile dönmesini **beklemeyin**.*
- 7) *Kullanım videosunu izlemek için etiket üzerinde ki QR kodu cep telefonunuzun kamerasına okutun.*
- 8) *Cihaz kullanmadığınız/kullanmayacağınız zamanlarda kapalı tutun.*

## **L -----TEMİZLEME TALİMATLARI**

- 1) *Fritözün kapalı olduğundan emin olun.*
- 2) Kullanımdan hemen sonra temizleyecekseniz, en az 1 saat soğuması için beklenmelidir. Tavsiyemiz, sabah iş başlamadan önce temizlenmesidir.
- 3) Alt dolabı açıp, musluğun altına bir kova koyun. Musluğu açıp soğuk yağı süzün. Yağ seviyesi düşünce, hazne içindeki dalgakıranı ve mapalı boruyu çıkartın. Kalan yağında süzülmesini bekleyin.
- 4) Yağ seviyesi düşünce, hazne içerisindeki mapayı ve dalgakıranı çıkartın.
- 5) Hazne boş iken cihazı 3 dakika kadar çalıştırın ve sonra kapatın ki, döküm hazne ısınsın, böylece istenmeyen yağlar çok kolay temizlenecektir.
- 6) Deterjanlı sıcak su ile hazneyi güzelce yıkayın. Su ile güzelce duruladıktan sonra kuru, temiz bir bez ile kurulayın.
- 7) Yıkamış ve kurulamış olduğunuz dalgakıranı ve mapalı boruyu yerlerine takın. Musluğun kapalı olduğuna emin olun
- 8) Yağı tel süzgeç ve tülbent yada bone ile süzerek tekrar hazneye boşaltın.
- 9) Yağ seviye çubuğunu kontrol edin. Ne eksik nede fazla olmalı. Eksik ise tamamlayın.

**En iyi verim ve Lezzetli Kızartmalar için AYÇİÇEK YAĞI Kullanmanızı tavsiye ederiz.**

## GARANTİ BELGESİ

- 1.) Garanti süresi **malın** teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- 2.) Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere DEMİR EcoFry firmasının garantisi kapsamındadır.
- 3.) Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün azami tamir süresi **20** iş günüdür. Bu süre ürünün servis istasyonuna, servis istasyonu olmadığı durumda ise sırasıyla; **malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine teslim edildiği tarihten itibaren başlar.**
- 4.) Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5.) Ürünün;
  - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması halinde veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Servis istasyonunun, mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, bölge distribütörü ve ithalatçı/imalatçısından birinin düzenleyeceği rapor ile arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, **ücretsiz** değiştirme işlemi yapılacaktır.
- 6.) Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7.) **Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türeticinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.**
- 8.) Bir ürünün arızasının 15 iş gününde giderilememesi halinde, ürün tamir edilinceye kadar muadili bir ürünün tüketiciye verilmesine yönelik süre 10 iş günüdür.
- 9.) **Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi şu şekilde değişmiştir. "Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde en az 4 defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresinde 6 defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması.**

## Garanti İle İlgili Dikkat Edilecek Hususlar :

“EcoFry Endüstriyel Fritöz” Tarafından verilen bu garanti, cihazın anormal bir şekilde veya maksat dışı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki hususlar da garanti kapsamının dışındadır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Nakliye, sevkiyat, yükleme ve boşaltma anında meydana gelen hasar ve arızalar,
3. Tesisatın montaj rehberi ve kılavuzuna göre yapılmamasından ve hatalı bağlantıdan kaynaklanan arızalar,
4. Garanti kağıdı yırtılmış/kaybedilmiş, ambalajı servis tarafından açılmamış ve müdahale edilmiş olan ürünler,
5. Yangın, yıldırım, su baskını ve deprem (doğal afetler), uygunsuz ortam ve kazalardan dolayı meydana gelen hasar ve arızalar,
6. Cihazdaki arızaya bölge distribütörü ya da imalatçı firma tarafından yetkilendirilmemiş kişilerin müdahale etmesi durumunda, yukarıdaki arızaların giderilmesi ücrete tabidir.

Garanti, bu belgenin içerisinde belirtilen süre içinde ve yalnızca üründe meydana gelecek arızalara karşı geçerli olup bunun dışında herhangi bir isim altında hak veya tazminat talep edilemez. Garanti belgesi üzerinde tahribat ve tahrifat yapıldığı, cihaz üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde garanti hükmünden düşer. **Üretici firmanın kaşe ve imzası ile satış tarihi bulunmayan garanti belgesi geçersizdir.**

Firmamız , hafif ihmali dışında, kasten ve bilerek sebebiyet verdiği zararlardan sorumlu değildir. Ayrıca belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, işletme faaliyetlerinin aksamasından ve bu sebeple işletmenin yoksun kaldığı kardan ve bir görevin yerine getirilmemesinden doğan dolaylı zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

Üründe herhangi bir ayıp çıkması halinde; risk ve masrafları müşteriye ait olmak üzere DEMİR EcoFry’ya gönderilecektir. DEMİR EcoFry tarafından, ürünün ayıpsız ürün ile değiştirilmesi veya ürünün tamir edilerek eksikliğin ortadan kaldırılması yoluyla giderilecektir.

- Sepetler garanti kapsamında değildir.

YETKİLİ SERVİS

ÜRETİCİ FİRMA

Bu ürünün garantisi ...../...../..... tarihinde ürünün teslimatı ve kurulumunun yapılmış olması üzerine başlamıştır ve ...../...../.....tarihine kadar geçerliliğini DEMİR EcoFry firması sorumluluğunda sürdürecektir.